

Certificate e Omologate

REI 60 EI 60

Libretto di installazione
uso e manutenzione

Classic



Modalità ed avvertenze d'uso

Le porte antincendio devono essere installate secondo le istruzioni contenute nel presente manuale e deve essere prevista la manutenzione come da scheda allegata. Nel caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni la Piccolroaz s.r.l. declina ogni responsabilità in merito.

La porta tagliafuoco deve essere sempre dotata di dispositivo di autochiusura privo di fermo meccanico. Non deve essere impedita in alcun modo la chiusura della porta con mezzi meccanici quali zeppe, spessori o altri oggetti.

La porta può essere mantenuta aperta esclusivamente con elettromagneti collegati con l'impianto di rilevazione antincendio che ne comanda lo sgancio in caso di allarme.

Movimentazione e stoccaggio

Trasportare la merce con cautela e con dei mezzi adeguati.

Non esporre la merce ai raggi solari o a qualsiasi altro agente atmosferico. Conservare il materiale in luoghi idonei e asciutti.

La ns. azienda declina ogni responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura derivante dallo stoccaggio del materiale in ambienti non adatti (umidità) e per tempi prolungati.

Eventuali difetti sono da reclamare subito e devono essere annotati sulla copia della bolla da restituire al trasportatore.


Responsabilità

Con la sua firma il posatore si assume la responsabilità del perfetto funzionamento dell'elemento.

Egli dichiara di avere trovato la merce senza difetti e di avere eseguito la posa in ogni dettaglio secondo queste istruzioni.

Eventuali difetti, che potrebbero compromettere la resistenza al fuoco, sono da reclamare direttamente per iscritto al produttore.

Secondo D.M. del 21/06/04 l'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta mediante controlli periodici da parte di personale qualificato.

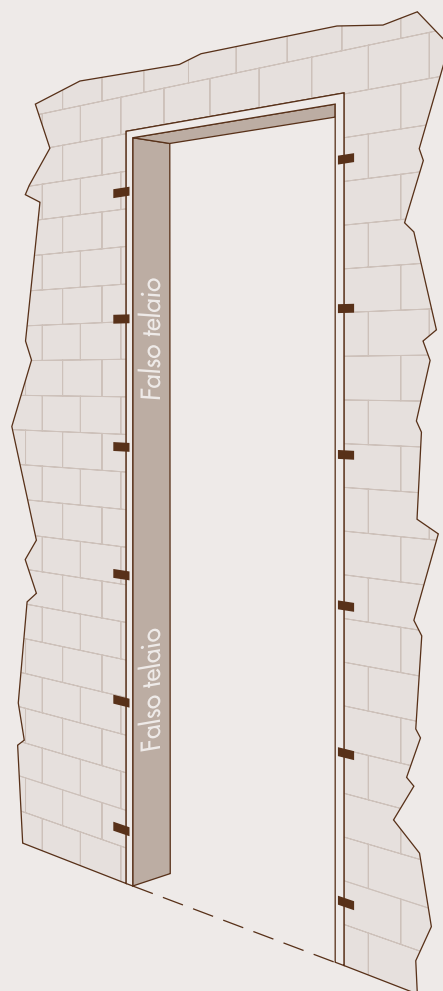

Predisposizione falsi telai e opere murarie


Sempre a carico del cliente.

È cura del cliente evitare il degrado della resistenza meccanica.

Eeguire le opere murarie necessarie come previsto dalle istruzioni sottostanti.

APPLICAZIONE SU PARETI IN MURATURA

Murare sulla parete il falso telaio in legno di abete (spessore 20/25 mm.) con minimo 12 ancoraggi a muro per montante. Utilizzare sempre malta refrattaria.

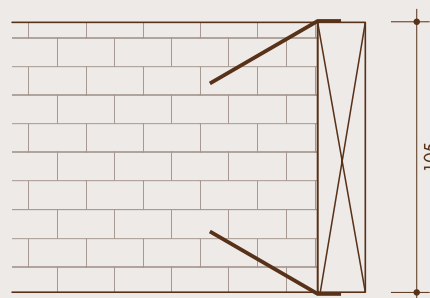

Certificate e Omologate

REI 60 EI 60

Libretto di installazione
uso e manutenzione

Classic

Controllo misure foro muro

Controllare le misure del foro muro con le misure esterno telaio (E.T.) indicate sull'etichetta posta sull'anta e sul telaio della porta.




Per un corretto montaggio, il gioco tra il telaio e la luce del falso telaio, deve essere sempre compresa tra 5 e 10 mm.

LUCE FALSO TELAIO	LARGHEZZA	ALTEZZA
	E.T. + 10 / 20 mm	E.T. + 5 / 10 mm

PORTA AD UN'ANTA



PORTA A DUE ANTE

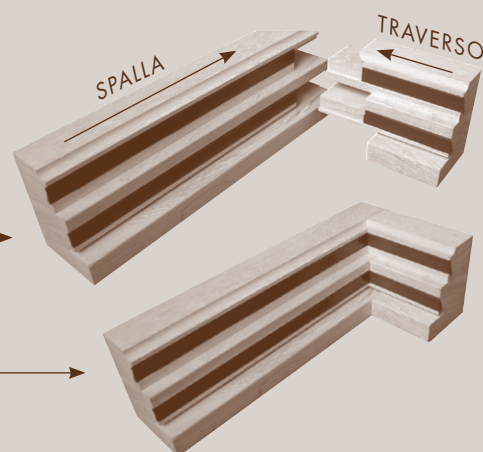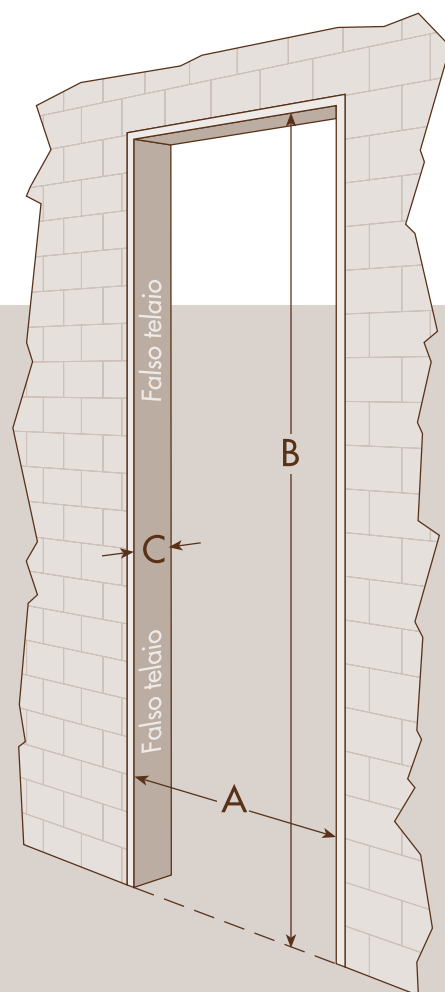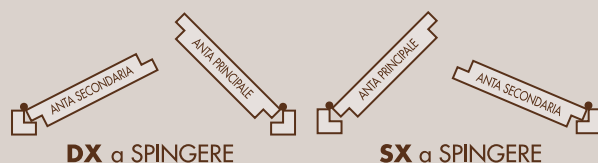

Assemblaggio telai

Assemblare il telaio prima del posizionamento nel foro muro.

Attenzione al giusto accoppiamento tra spalle e traverso; non devono esserci fessurazioni tra i vari pezzi (vedi foto).

Accoppiare utilizzando viti.

* ISTRUZIONI MONTAGGIO GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI IN BATTUTA PERIMETRALE TELAIO

Le guarnizioni termoespandenti in dotazione alle nostre porte sono già installate al momento dell'imballaggio.

Le uniche guarnizioni termoespandenti lasciate appositamente da installare al posatore, sono quelle del telaio fisso, perché dovranno coprire i fori delle viti di montaggio. Le guarnizioni vanno inserite nelle apposite sedi che si trovano all'interno del telaio fisso, in battuta per tutto il perimetro.

1) Guarnizione ad incastro


Verificare che l'incastro eseguito nel centro dell'alloggio della guarnizione stessa sia libero da sporcizia o rimasugli della produzione, inserire il piedino nell'incastro partendo dal basso da uno dei due lati del telaio e procedere nell'applicazione svolgendo il rotolo con una leggera pressione.

SOSTITUZIONE GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI - CONSIGLIAMO -

- **Sostituzione parziale** nel momento in cui si verificano distacchi o danneggiamenti della guarnizione.
- **Sostituzione totale** almeno ogni 7 anni.


Montaggio porta

1)

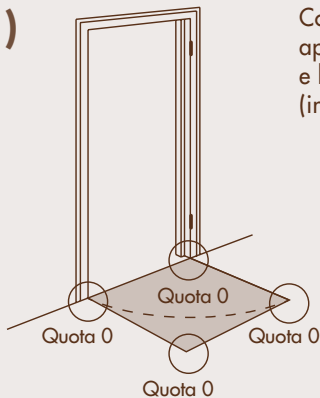


Controllo in bolla area apertura battente e base telaio. (in grigio nel disegno)

2)

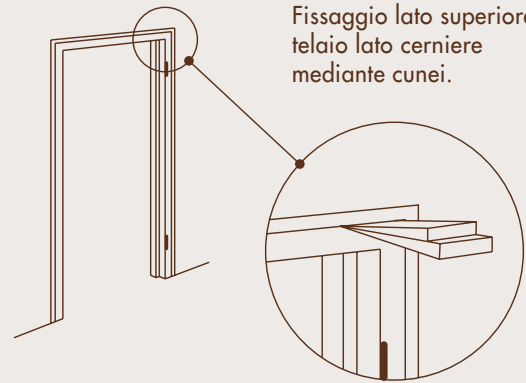


Fissaggio lato superiore telaio lato cerniere mediante cunei.

3)

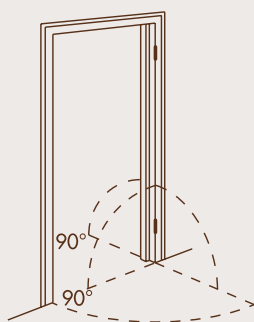

Messa a piombo spalla lato cerniere.


4)

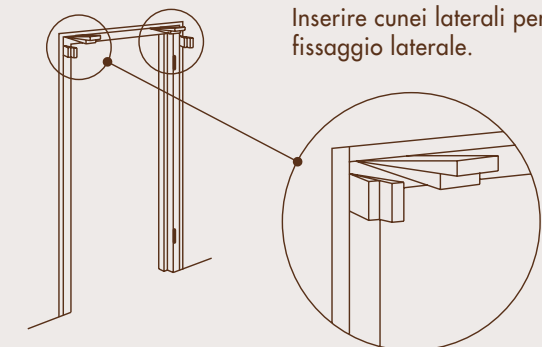

Inserire cunei laterali per fissaggio laterale.


Si consiglia di non levare i cunei ma segarli.

5)

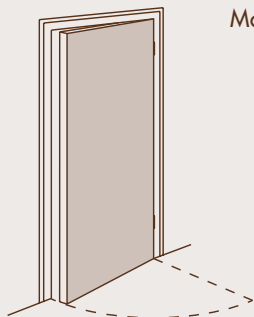

Montaggio porta su cerniere.

6)

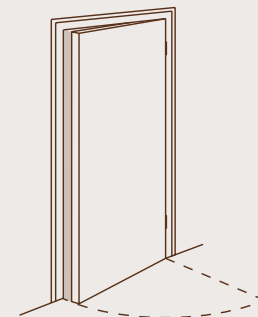

Accostare il battente alla spalla di rispetto; adattare quindi la spalla del telaio al battente fino ad ottenere una perfetta complanarità (tra spalla telaio e battente, in grigio nel disegno) su tutta la sua lunghezza.

7)

Bloccaggio mediante viti avendo cura di alloggiarle nell'incastro della guarnizione termoespandente. Utilizzare minimo 6 viti per spalla del tipo per truciolare a testa svasata, misura 5 x 60.



ATTENZIONE: prima del fissaggio delle viti, inserire degli spessori tra falso telaio e telaio, per evitare incurvamenti durante il fissaggio delle viti (da non togliere).

8)

Tamponamento tra telaio e falso telaio/muro con materiale ignifugo (lana minerale e/o schiuma ignifuga) nella zona tra la guarnizione termoespandente e il falso telaio (rettangolo grigio nel disegno). Riempimento a saturazione dello spazio rimanente con schiuma poliuretanic ignifuga.

9)

Montaggio guarnizioni termoespandenti e coprifili di contorno.*

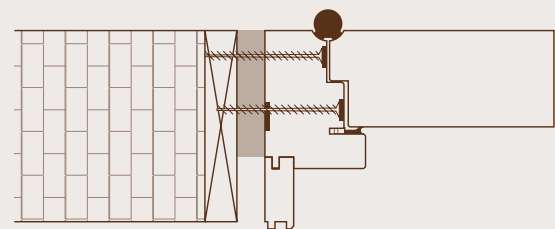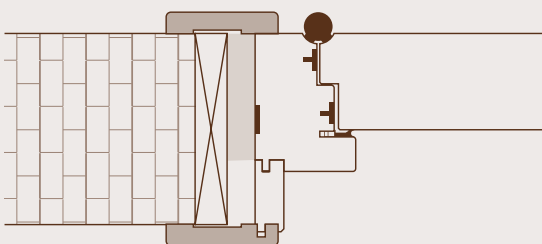

10)

Montaggio accessori secondo prescrizioni e istruzioni del produttore dello stesso.

Uso e Manutenzione

Introduzione

Tutte le porte tagliafuoco, quali elementi di sicurezza passiva, necessitano di una manutenzione preventiva che mantenga inalterate le caratteristiche del prodotto e ne garantisca l'efficacia in caso di incendio.

La manutenzione deve essere effettuata periodicamente ed è strettamente correlata al tipo di utilizzo della porta ed al numero di cicli di apertura/chiusura.

In base alla nostra esperienza, la frequenza delle manutenzioni può essere suddivisa in tre livelli, come indicato nella **Tabella a fianco**. In talune circostanze l'utilizzo delle porte può essere particolare: in questi casi il tipo di manutenzione sarà determinato dal nostro servizio tecnico.

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Il legno e gli altri materiali che costituiscono la porta tagliafuoco temono l'umidità. Non consentire che, prima dell'installazione, il prodotto venga lasciato in ambienti all'aperto e/o esposto agli agenti esterni (pioggia, umidità, ecc.).

Evitare che, durante l'uso, il prodotto venga a contatto con l'acqua (porre particolare attenzione durante la pulizia dei pavimenti).

MANUTENZIONI

La porta in legno è un prodotto di alta qualità, per conservarne le caratteristiche è necessario seguire quanto segue:

Consigli per la pulizia

Superfici verniciate: utilizzare un panno morbido umido con una soluzione di acqua e sapone.

Non utilizzare mai panni ruvidi con prodotti a base di solventi chimici.

Non utilizzare mai alcol.

Superfici grezze: Utilizzare esclusivamente un panno morbido e umido.

PORTE TAGLIAFUOCO REI/EI A BATTENTE

ELENCO OPERAZIONI DI CONTROLLO	PERIODICITÀ		
	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale
Controllo chiusura	✓		
Controllo fissaggio porta alla parete			✓
Controllo guarnizione autoestinguenti			✓
Controllo regolazione chiudiporta	✓		
Controllo scrocco serratura (lubrificazione)		✓	
Controllo cerniere (lubrificazione)		✓	
Controllo regolatore di chiusura su porte a due ante		✓	
Controllo elettromagneti (se in dotazione)			✓
Controllo maniglioni antipanico		✓	
Controllo riscontri serratura o maniglione antipanico		✓	
Controllo altezza da terra e regolazione			✓
Controllo targhetta identificativa			✓
Controllo aste interne alto/basso (porte a due ante)		✓	
Controllo stato vetri e fissaggio fermavetri			✓
Controllo boccole a terra e su architrave telaio		✓	
Controllo funzionalità centralina/rilevatori			✓


Per porte sottoposte ad uso intensivo, la periodicità della manutenzione programmata deve essere stabilita in funzione di:

- numero di cicli di apertura/chiusura quotidiani
- condizioni di utilizzo in relazione all'ambiente di lavoro

Conformemente al D.M. del 10/03/98, relativo ai criteri generali di sicurezza antincendio (vedi allegato VI "Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio") e al D.M. del 21/06/04, relativo alle porte resistenti al fuoco (vedi art. 3, comma 4), le porte tagliafuoco devono essere soggette a manutenzione programmata come da schede allegate alle stesse, la cui osservanza è indispensabile per l'applicazione delle garanzie di resistenza e durabilità delle porte. Nel caso di mancato rispetto delle suddette istruzioni, La Piccolroaz S.r.l. Declina ogni responsabilità in merito.

Serratura:


Pulire con un panno morbido e asciutto; non usare prodotti abrasivi o a base di solventi. Lubrificare le parti in movimento della serratura con spray silionici; non utilizzare olii o grassi. Controllare il buon funzionamento dello scrocco verificando in particolare che lo stesso entri totalmente nell'apposito vano ricavato sul telaio. Nel caso di smontaggio o di sostituzione della serratura, non rimuovere la scatola di protezione in fibrosilicato.

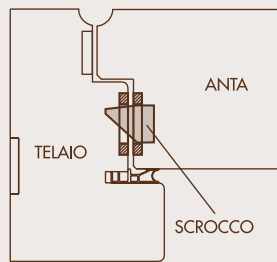

Maniglia:


Verificare l'integrità della maniglia, che deve consentire un buon recupero dello scrocco ed il suo conseguente ritorno in posizione di chiusura.

- A: Maniglia in posizione di riposo, scrocco in posizione di chiusura.
B: Agendo sulla maniglia lo scrocco rientra e la porta si apre.

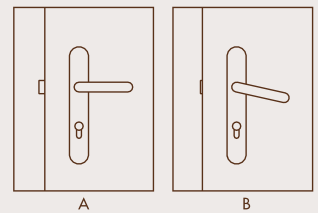

Cerniere:

Pulire con un panno morbido asciutto, non usare prodotti abrasivi o a base di solventi. Regolare e lubrificare al fine di ottenere una chiusura dolce in funzione del tipo di apertura necessaria all'uso (90° o 180°). La regolazione si effettua con brugola da 5 mm. Agire sulla brugola 1 per muovere l'anta in direzione verticale e modificare il gioco inferiore e superiore. Agire sulle brugole 2 e 3 per muovere l'anta in direzione orizzontale e modificare il gioco laterale.

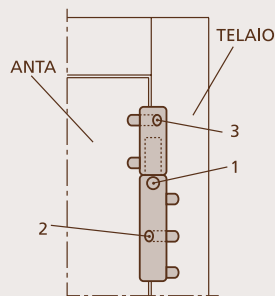

Guarnizione termoespandente.

Verificare l'integrità e l'accoppiamento al telaio. Qualora fosse assente o deteriorata, provvedere alla completa sostituzione. La guarnizione termoespandente ha una vita media di circa 10 anni; è necessario quindi sostituirla in tempo utile e comunque tempestivamente nei casi di danneggiamento.


Gioco telaio/anta.

Verificare che il gioco tra il telaio e l'anta sia costante e preciso. Rimuovere eventuali elementi che impediscono la perfetta chiusura.

Integrità dell'anta e del telaio.


Controllare che l'anta e il telaio siano integri e che non siano stati deformati da uso improprio o per azione di agenti esterni come acqua, umidità, ecc. Controllare che sia garantito il perfetto accoppiamento tra telaio ed anta.

GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE

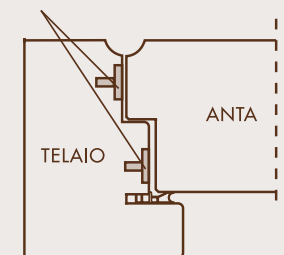

Finestratura:

Verificare l'integrità del vetro, non deve presentare crepe o ammacciate bianche. La cornice fermavetro deve essere fissa e senza danneggiamenti.

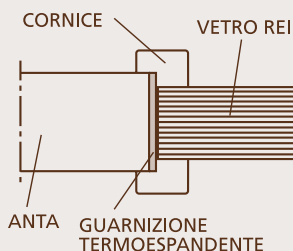

Consigli per la pulizia:

utilizzare un panno morbido e umido con prodotti idonei alla pulizia dei vetri, avendo la cortezza di evitare la colatura del liquido tra vetro e cornice fermavetro.

Manutenzione degli accessori.

Per gli accessori di nostra fornitura la manutenzione è la seguente:

- Maniglione antipanico. Controllare il buon funzionamento e la facilità d'azione sulla serratura.
- Chiudiporta. Regolare la velocità. Verificare che non ci siano perdite d'olio.

Accessori non forniti da noi non possono essere considerati come facenti parte della porta e quindi sono soggetti a manutenzione distinta (come indicato dal produttore). Anche di essi devono essere lubrificate le parti mobili o incernierate.